

# かにクレーンの走行操作と クレーン操作の切り換えについて（PTO）

【 機種例：MC285C-2 】

## 走行時のレバーポジション

ロックレバーの先端がガイドの溝部に納まった状態が「走行ポジション」の位置です。

走行ポジション



## レバーポジションの切り替え(移動)

クレーン操作を行うにはレバースタンド全体を、クレーン操作ポジションに移動させる必要があります。

ロックレバーを上引き、先端溝から外すと移動できます。

ロックレバー



走行の際は元に戻してください。


## クレーン操作時のレバーポジション

ロックレバーを上引くとレバースタンド全体を移動できます。

レバースタンド全体を手前に倒してください。

ロックレバーの先端がガイド下側のストッパーの手前に納まった状態が「クレーン作業ポジション」の位置です。

クレーン操作ポジション

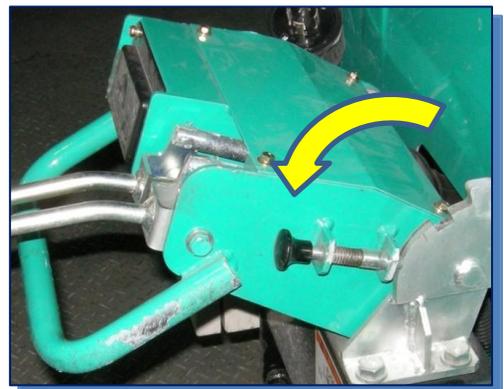

※その他の詳細な操作は各機種の取扱説明書をご確認ください。